



ספא OCTOPUS

מדריך התקנה ושימוש

אנא קרא את ההנחיות בקפידה ושמור את המדריך לשימוש עתידי.

אי מילוי אחר הוראות השימוש והתחזוקה עולים לגרום סיכונים בריאותיים חמורים במיוחד עבור ילדים. ביטחון ילדיך נתון בידיך! ילדים מתחת לגיל נמצאים בקבוצת הסיכון הגבוהה ביותר. יש להישאר עירניים בכל עת.


יש לשמור ולתרגל את ההנחיות הבאות:

- ילדים יהיו תחת השגחה מתמדת וקרובה.
- יש ליעד מבוגר אחראי.
- הידוק ההשגחה במקרה של שימוש ע"י מספר רוחצים בספא.
- הרטב את העורף, הרגליים והחזה טרם הכניסה למים.
- יש ללמוד את הנחיות הבטיחות בייחוד אלו עבור ילדים.
- צלילה וקפיצה למים אסורה.
- הריצה ומשחקי התזת מים אסורים מסביב לספא.
- אין לאפשר לילד שאינו יודע לשחות להשתמש בספא ללא חגורת הצלה.
- יש להרחיק את מוצרי הטיפול במים מהישג ידם של ילדים.
- יש להשאיר טלפון ליד הספא על מנת שלא תיאלץ להשאיר ילדים ללא השגחה לצורך שיחת טלפון.

במקרה של תאונה:

- הוצא את הילד מהמים באופן מיידי.
- הזעק עזרה ומלא אחר ההנחיות שניתנו לך מוקדם יותר.
- כסה את האדם הטובע עם שמיכות חמות.

החיבורים החשמליים של האמבט החיצוני יותקנו באזורי הבטיחות החשמליים המסומנים באזורים 1,2 או מחוץ לאזורי הבטיחות. אזורי המדידה מוגבלים בקירות ומחיצות קבועות.

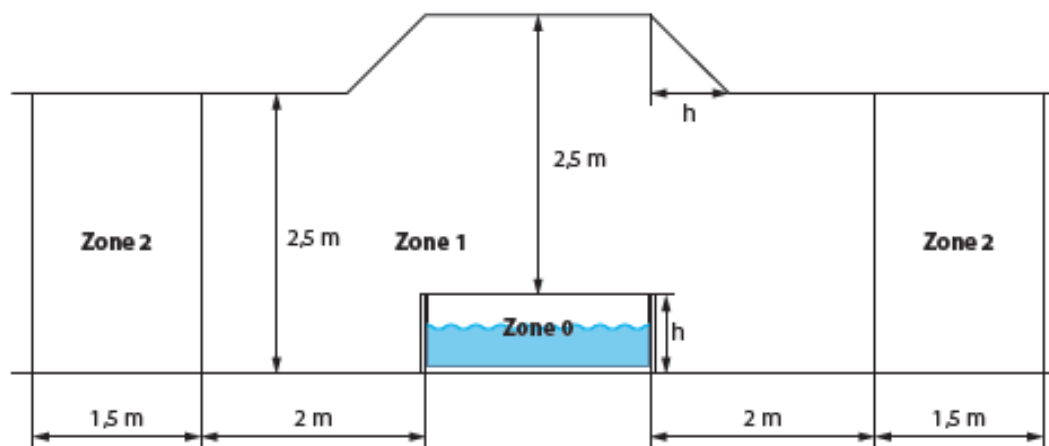

דגשי בטיחות חשובים

יש לקרוא, להבין ולפעול על פי המידע הנמצא במדריך זה טרם ההתקנה והשימוש במוצר הספא. אזהרות, הוראות והנחיות הבטיחות מתייחסות לסכנות מים נפוצות, אך אינם מכסים את כל הסכנות בכל המצבים. יש לנקוט במשנה זהירות, להפעיל שיקול דעת בעת הפעילות בספא. אנא קרא את ההוראות ושמור עליהן לקריאה עתידית.

בטיחות למשתמשים שאינם יודעים לשחות

1. השגחה מתמשכת ופעילה של מבוגר על שחיינים חלשים וכאלה שאינם יודעים לשחות בכל עת (זכור שילדים מתחת לגיל 5 נמצאים בסיכון הגבוה ביותר לטביעה).
2. יש לייעד מבוגר אחראי לפיקוח בכל עת בה הספא נמצאת בשימוש.
3. שחיינים חלשים וכאלה שאינם יודעים לשחות צריכים להצטייד באביזרי מיגון וציפה בעת השימוש בספא.
4. כאשר הספא אינה בשימוש או ללא השגחה, יש להוציא את כל הצעצועים מהספא וסביבתה כדי למנוע מילדים סיבה להתקרב לספא.

התקני בטיחות

1. מומלץ להתקין מחסום (לאבטח את כל הדלתות והחלונות, היכן שניתן) בכדי למנוע גישה לא מורשית לספא.
2. מחסומים, כיסוי ספא, התראות או התקני בטיחות דומים מסייעים בבטיחות, אך אינם מחליפים השגחה רציפה של מבוגר.

ציוד בטיחות

1. מומלץ לשמור ציוד הצלה בקרבת הספא (גלגל הצלה וכו').
2. יש לשמור על קו טלפון תקין ורשימת מספרי חירום בקרבת הספא.

שימוש בטוח בספא

1. יש לעודד את כל המשתמשים בספא ובפרט ילדים ללמוד לשחות.
2. יש ללמוד פעולות מצילות חיים (החייה) ולרענן את הידע באופן קבוע. במקרה חירום זה מה שיכול לעשות את השינוי.
3. יש להנחות את כל המשתמשים בספא כולל ילדים מה יש לעשות במקרה חירום.
4. אין לצלול למים רדודים, סכנת פציעה חמורה או מוות.
5. אין לעשות שימוש בספא תחת השפעת אלכוהול או סמים שעלולים להשפיע על יכולת להפעיל הספא באופן בטיחותי.
6. בעת השימוש בכיסוי ספא, יש להסירו באופן מלא לפני הכניסה לספא.
7. יש לשמור על בריאות הרוחצים בספא באמצעות טיפול במי הספא ושמירה על היגיינה. יש לבדוק את ההנחיות לשמירה על איכות המים במדריך.
8. אחסן מוצרים כימיים הרחק מהישג ידם של ילדים.
9. השתמש בשילוט כפי שמצוין מטה.
10. סולמות נשלפים יונחו על משטחים במאוזן.

אזהרה: ספא יבש לא בשימוש עלול לגרום לסכנות לא ידועות.

אזהרה: הרכבה והתקנה יעשו ע"י מבוגר.

אזהרה: קרא ופעל על פי הנחיות השימוש והתחזוקה בכדי להבטיח שימוש בטוח בספא. אי שמירה על ההנחיות עלולה לגרום לפגיעות חמורות בפרט עבור ילדים.



אזהרה: מיועד לשימוש פרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי

אזהרה: סכנת טביעה. אסור לצלול.

אזהרה: כאשר הספא אינה בשימוש, יש לרוקן אותה.

לביטחונך ולביטחון הספא שלך, יש לפעול על פי הנחיות הבטיחות המפורטות מטה. אי מילוי אחר הוראות השימוש והתחזוקה עלולים לגרום לפציעה חמורה, נזק לרכוש או מוות. התקנה או הפעלה לא נכונים יגרמו לביטול האחריות.

קרא, הבן ופעל על פי ההנחיות:

סכנה:

↩ סכנת תאונת טביעה:

- יש לנקוט משנה זהירות למניעת גישה לא מותרת של ילדים.
- בחן את כיסוי הספא מפני נזילות, בלאי או קרע, נזק או סימנים להידרדרות. אין לעשות שימוש בכיסוי פגום או בלוי, כיסוי פגום לא יספק הגנה הנדרשת למניעת גישה של ילדים לא מורשים לספא.
- יש לנעול את כיסוי הספא לאחר כל שימוש.

↩ סכנת פציעה:

- במידה וכבל החשמל ניזוק, יש להחליפו ע"י היצרן, סוכן השירות או אדם מוסמך בכדי למנוע סכנה. סכנת התחשמלות:
- יש להרחיק מכשירי חשמל, כגון תאורה, טלפון, רדיו או טלוויזיה במרחק של 1.5 מטר ממתקן הספא.
- אין לעשות שימוש במכשיר הספא כאשר יורד גשם, רעמים או ברקים.

אזהרה:

- להפחתת הסיכון להתחשמלות, אין לעשות שימוש בכבל מאריך, טיימר, מתאמים או שקעי המרה בחיבור המכשיר לחשמל. יש לדאוג לשקע חשמל ראוי.
- מכשיר הספא יפעל באמצעות זרם חשמלי (RCD) המדורג בזרם חשמל שאינה עולה על 10mA.
- חלקים הכוללים רכיבים חיים, פרט לחלקים המספקים זרם חשמל נמוך במיוחד שאינו עולה על 12V, חייבים להיות בלתי נגישים לנוכחים בספא.
- חלקים המשלבים רכיבים חשמליים, פרט להתקני שלט רחוק, חייבים להיות ממוקמים או מקובעים שלא יוכלו ליפול לספא.
- תיבת חיבורי חשמל חייבת להיות מותקנת במרחק של 2 מטר לפחות מהספא.
- התקנת החשמל חייבת למלא אחר הדרישות המקומיות או התקנים.
- הספא ניתן להפעלה ע"י ילדים מגיל 8 ומעלה אנשים עם מגבלות פיזיות או נפשיות יכולים להפעיל את הספא תחת השגחה והנחיה של מבוגר אחראי בלבד על מנת למנוע סכנות אפשריות. אין לאפשר לילדים לגעת או לשחק עם בקרי ההפעלה של המכשיר. אין לאפשר לילדים לבצע עבודות תחזוקה וניקיון ללא השגחה.
- להפחתת הסיכון לפציעה אין לאפשר לילדים להשתמש במכשיר אלא תחת השגחה קפדנית בכל עת.
- להפחתת הסיכון לטביעה, יש להשגיח על ילדים בכל עת. לאחר כל שימוש יש לכסות ולנעול את כיסוי הספא.
- יש לוודא שהרצפה יכולה לשאת משקל כבד העולה על 500 ק"ג/מ^2 .
- יש לדאוג למערכת ניקוז מספקת מסביב לספא לניקוז כל המים הגולשים.
- להימנע מנזק למוצר, לא מומלץ להשאיר את המכשיר ללא מים לתקופה ארוכה.
- למניעת נזק למשאבה, אין לתפעל את הספא אלא אם הוא מלא במים.
- בעת תחושה לא נוחה או עייפות, יש לצאת מהספא.
- למניעת הסיכון לפציעה:
 - הפחת את טמפרטורת המים בשימוש בילדים והגבל את השימוש ל-10 דקות.
 - בכדי להימנע מיתר-חום (לחץ חום), מומלץ לדאוג שטמפרטורת הממוצע בספא לא תעלה על 40 מעלות צלסיוס.

הנחיות בטיחות חשובות

- נשים הרות או עם חשש להריון, מומלץ להגביל את טמפרטורת המים ל-38 מעלות צלסיוס בכדי להימנע מנזק לעובר.
- טרם הכניסה לספא, על המשתמש למדוד את טמפרטורת המים עם מד חום מתאים.
- השימוש באלכוהול, סמים או תרופות עלול לגרום לטביעה.
- השימוש באלכוהול, סמים או תרופות עלול להגדיל את הסיכון ליתר-חום בספא.

הסיבות ליתר-חום מתוארות מטה:

יתר-חום מתרחש כאשר חום הגוף הפנימי עולה על 37 מעלות צלסיוס. הסימנים ליתר-חום כוללים עליית חום הגוף, סחרחורת, עייפות, נמנום והתעלפות. השפעת יתר-חום כוללת חוסר יכולת להבחין בחום, כשל בזיהוי הצורך לצאת מהספא, חוסר מודעות לסכנה, נזק לעובר בנשים הרות, חוסר יכולת פיזית לצאת מהספא וסחרור העלול לגרום לטביעה.

אנשים עם עודף משקל או אנשים עם היסטוריה של מחלת לב, לחץ דם נמוך או גבוה, בעיה במערכת הדם או סוכרת צריכים להתייעץ עם רופא לפני השימוש בספא.

אנשים הצורכים תרופות צריכים להיוועץ עם הרופא המטפל טרם השימוש בספא מאחר וחלק מהתרופות עלולות לגרום לדפיקות לב מואצות, לחץ ומחזור הדם.

יש להיוועץ עם רופא טרם השימוש במקרים של הריון, סוכרת, בריאות לקויה, או תחת טיפול רפואי:

- חולים במחלה זיהומית צריכים להימנע משימוש בספא או ג'קוזי.
- יש לתרגל טיפול בעת כניסה או יציאה מהספא או אמבט חוץ.
- טמפרטורת המים לא תעלה על 42 מעלות צלסיוס.
- לעולם אל תשתמש בספא או בג'קוזי לבד או ואל תאפשר לאחרים להשתמש בספא בלבד.
- אל תעשה שימוש בספא או בג'קוזי מיד לאחר פעילות גופנית מאומצת.
- אין להתקין את הספא בסביבה בטמפרטורה נמוכה מ-0 מעלות צלסיוס למניעת קיפאון של המים (אם נותרו).
- אל תפעיל את הספא כאשר המים קפואים.
- לעולם אל תשפוך מים בטמפרטורה הגבוהה מ 40 מעלות צלזיוס (104 ° F) לתוך הספא ישירות.
- נתק תמיד את המוצר משקע החשמל לפני הסרתו, ניקיון ביצוע עבודת שירות או התאמה.
- לעולם אין לקפוץ או לצלול לתוך ספא או לגוף של מים רדודים.
- אל תקבור את כבל החשמל. מקם את הכבל במקום בו הוא לא ייפגע על ידי מכסחות דשא, קצוות גידור וציוד אחר.
- אל תנסה לחבר או לנתק את המוצר כאשר אתה עומד בתוך מים או כאשר ידיך רטובות.
- אין להשתמש בספא אם ניזוק במשלוח ו / או קיימת בו תקלה כלשהי.
- הרחק את כל חיות הבית מהספא כדי למנוע נזק.
- אין להוסיף שמן אמבט או מלח אמבט למי הספא.
- אל תשאיר ספא ריקה בחוץ.
- על מנת למנוע סכנה עקב איפוס לא מכוון של הכיבוי התרמי, אין להשתמש במכשיר זה באמצעות התקן מיתוג חיצוני, כגון טיימר, או חיבור למעגל המופעל על ידי כלי השירות.

1. מפרט טכני

1.1 מפרט טכני

OCTOPUS לשישה אנשים	
דגם	SP-OCT165
קיבולת	6 אנשים
גדלים (חיצוני)	70X193 ס"מ
גדלים (פנימי)	70X165 ס"מ
רמת מים מקסימלית	46 ס"מ
קיבולת מים	1000 ליטר - 262 gal GB
הספק חשמל	220-240 V/50Hz
מחמם	2000W
מפוח אוויר	650W
מסנן	40W (2006 L/h)
טמפרטורת חימום מקסימלית	42 מעלות צלסיוס
חומר	PVC
משקל נטו	36 ק"ג
משקל ברוטו	38 ק"ג
גדלי אריזה	81.5X67X106.5 ס"מ 31.9X26.4X41.8"
תעודת בדיקה	CE
יעילות חימום	1.5-3 מעלות צלסיוס לשעה
טמפרטורה אופפת 20 מעלות צלסיוס	

המוצר מסומן לפי תקן אירופאי 2012/19/EU בכל הנוגע לסילוק מוצרים וציוד חשמליים (WEEE). הסימן מציין כי אין לסלק את המוצר יחד עם האשפה הביתית, יש לפנותו לנקודת איסוף למחזור ציוד חשמלי או אלקטרוני. הסילוק חייב להתבצע בהתאם לתקנות המקומיות לשמירה על איכות הסביבה.

סימן ה- CE מציין שהמוצר פועל בתאימות לתקן אירופאי 2006/95/CE (מתח נמוך). 2004/108/CE (בתאימות עם אלקטרו מגנטיות). 2011/65/UE (איסור שימוש בסכנות מסוימות עם ציוד חשמלי) ותקן 2009/125/CE.



2. רשימת חלקים

2.1 רשימת חלקים

יש לבדוק ולוודא שכל החלקים נמצאים:



8 יחידות קירות ספוג



8 יחידות זווית ספוג



ליינר פנימי



ליינר חיצוני



כיסוי עליון



יחידת משאבה



מסנן אנטי
בקטריאלי



קופסת מחסנית
המסנן



תקע 10mA RCD



2 X כוסיות



מתאמים למנוע



ערכת תיקון



תקליטור הדרכה

3.1 אחריות

מוצרי NetSpa נבדקו באופן קפדני טרם עזיבתם את המפעל ולא נמצא בהם כל פגם. NetSpa דרך היבואן הרשמי אמגזית ד.ג בע"מ מעניקה אחריות לשנתיים (2) עבור פגמים הקשורים לייצור המוצר. תקופת האחריות תחל ביום הרכישה כנגד הצגת חשבונית רכישה ממשווק מורשה. במהלך תקופת האחריות, היבואן יחליף או יתקן, כל חלק על פי שיקול דעתו הבלעדי, חלקי חילוף או מוצרים חלופיים יהיו תחת אחריות עד לפקיעת האחריות המקורית.

מדיניות עלות משלוח

עלות החזרת חלקים פגומים למרכז שירות מורשה תחול על בעלי המוצר. במהלך תקופת האחריות, החזרת המוצרים תחול על מרכז השירות.

מדיניות אחריות

- אחריות מוגבלת זו אינה חלה על כל פגם הנובע מרשלנות, תאונה, שימוש לא נאות, או סיבה אחרת מעבר לשליטתה הסופית של NetSpa, לרבות אך לא רק: בלאי רגיל, רשלנות או אי מילוי הוראות היצרן, תחזוקה לקויה או לא תקינה; חיבור לאספקת חשמל לא ראוי; נזקי מים וכימיקליים, מחסור של מים בספא, שינוי או תיקון מוצרים ע"י אנשים לא מורשים; שימוש למטרות מסחריות; אש, ברק, מבול או גורמים חיצוניים אחרים.
- אחריות זו תקפה רק בארץ הרכישה, במדינות בהן NetSpa מוכרת מוצרים ושירותים מאותו דגם עם מפרטים טכניים זהים.
- שירות במסגרת האחריות מחוץ לארץ הרכישה מוגבל לתנאי האחריות המקבילים במדינה בה ניתן השירות. כאשר עלות התיקונים או ההחלפה אינה מכוסה באחריות זו, NetSpa תייעץ לבעלים והבעלים יחוייב בעלות השירות.
- אחריות זו חלה רק על הרוכש המקורי ומסתיימת עם כל העברת בעלות.
- כל התיקונים במסגרת האחריות חייבים להיות מאושרים מראש על ידי מרכז שירות של NetSpa.
- כל סוכן מכירה מורשה אחראי לכל עבודות השירות בשטח המבוצעת על מוצר NetSpa. NetSpa לא תישא באחריות לתוצאות של עלות העבודה מאנשי שירות שאינם מורשים.

רישום אחריות

יש לרשום את המוצר באתר היבואן הרשמי: בכתובת www.amgazit.co.il על מנת שהאחריות תהיה בתוקף. יש לציין את כל המידע אודות המוצר כולל שם הלקוח, תאריך הרכישה, מספר סידורי ודגם ספא. ללא מידע זה האחריות לא תהיה תקפה.

4. התקנה

אזהרה: ספא שיוקטן על משטחים לא מפולס. עלול לגרום לנזילות, חריגות ואף להתמוטט, מצב העלול לגרום לנזק או פגיעה חמורה לאלו שנמצאים באזור הספא.

זהירות: אנא בחר את אזור ההתקנה בקפידה, דשא וצמחיה אחרת הנמצאים מתחת לספא עלולים למות. יתרה מכך, נסה להימנע מאזורים עם צמחיה ועשבים אגרסיביים אשר עלולים לצמוח לתוך מבנה הספא.

4.1 בחירת אתר ההתקנה

אזהרה: טרם התקנת הספא יש לוודא שהמיקום עומד בדרישות הבאות:

- משטח ישר.
- השטח רחב דיו לספא וליחידת המשאבה.
- השטח יכול לשאת יותר מ-500 ק"ג/מ² (ככל שרוצים לפתוח הספא במרפסת שמש מכל סוג חובה להיוועץ עם קונסטרוקטור מתאים לבחינת עומסים).
- הספא חייב להיות במקום מוצל מוגן מפני השמש ומזג האוויר.
- משטח הספא נקי וחופשי מחפצים חדים.



מקום עם סוכך



מקום נקי



משטח ישר

4.2 בדיקת תקע RCD

אזהרה: חובה לבדוק את תקע ה-RCD לפני כל שימוש

אין לעשות שימוש במידה ובדיקת תקע ה-RCD נכשלת, יש לעיין בפרק 6.1.



1. הכנס את התקע לשקע החשמל



2. לחץ על RESET נורת המחוון תהיה אדומה




3. לחץ על TEST נורת המחוון תהפוך ירוקה



4. לחץ על RESET נורת המחוון תהפוך אדומה. ה-RCD תקין.

הארקה: מומלץ להשתמש בשירותי חשמלאי מוסמך על מנת שתוכל לוודא שהספא מוארק ע"י מוליך נחושת באורך של 2.5 מ"מ² לפחות.

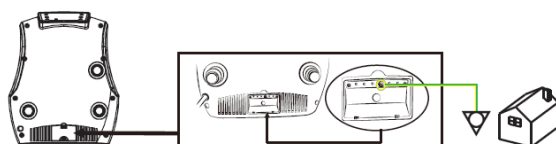

4. התקנה




1. בחר מיקום שטוח וישר



2. הנח את ליינר הבסיס



3. הוסף את קירות הספוג וחבר באמצעות 3 החורים לליינר הבסיס

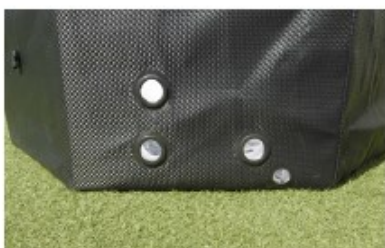

4. וודא כי 3 חורי הללינר ו-3 חורי עמודי הספוג מיושרים.



5. הוסף את קירות הספוג האחרים



6. כוונן את 8 קירות הספוג כך שצורתם תהיה מושלמת לליינר הבסיס.



7. הכנס את הללינר הפנימי



8. משוך החוצה 3 מחברים דרך חורי הללינר המיועדים לכך



9. הוסף את 8 קצוות הספוג המוקצף וודא שהם מכווננים כראוי



10. החלק את הללינר מסביב לספא, וודא התאמה נכונה. כדי לאפשר את מיקום השוליים האחרון, לחץ על המבנה עם הברך שלך.



11. יש לוודא שהרוכסנים של הללינר הפנימי והחיצוני מיושרים לפני רכיסתם.



12. החלק את הללינר הפנימי מסביב לספא לוודא התאמה נכונה.

4. התקנה



13. אתר את מיקום הצטלבות שני הרוכסנים, חבר אותם והתחל לרכוס את שני החלקים יחד.



14. יש לרכוס את שני החלקים באופן מלא



15. חבר את יחידת המשאבה באמצעות 3 המחברים המוברגים. יש לוודא התאמה.



16. הכנס את המחסנית לתוך המסנן והברג אותה לאביזר היניקה בבסיס הספא.



17. בדוק שמתג הניקוז סגור כראוי.



18. מלא את בריכת הספא עד להגיעך לסימון המפלס. בריכת הספא מוכנה לשימוש.

4.4 כיסוי ואבטחת בריכת הספא

לאחר כל שימוש, יש לנעול את לוח הבקרה ויש לכסות את הספא עם הכיסוי ושחייב להיות מוכנס לאבזם הביטחון.

לכל אבזם ביטחון יש מערכת נעילה. סגור את האבזם, סוגר האבזם צריך להיות כלפי מעלה כדי שיהיה נעול, הורדת הסוגר כלפי מטה תפתח את הנעילה.


הכיסוי העליון שומר על חום המים ומאבטח את הספא.



אזהרה: אין לעזוב את בריכת הספא ללא השגחה בעת מילוי המים. יש לוודא שאביזר הניקוז מחובר כראוי והכוסית נמצאת במקומה. התחל במילוי בריכת הספא עם מים, לאחר מילוי 1" בתחתית הספא, הפסק את המילוי והחלק קמטים מתחתית הספא, משוך את הקיר החיצוני מהקצה העליון כך שהמים יתמלאו באופן שווה. המשך במילוי המים עד להגעתך לסימן המפלס.



5. שימוש

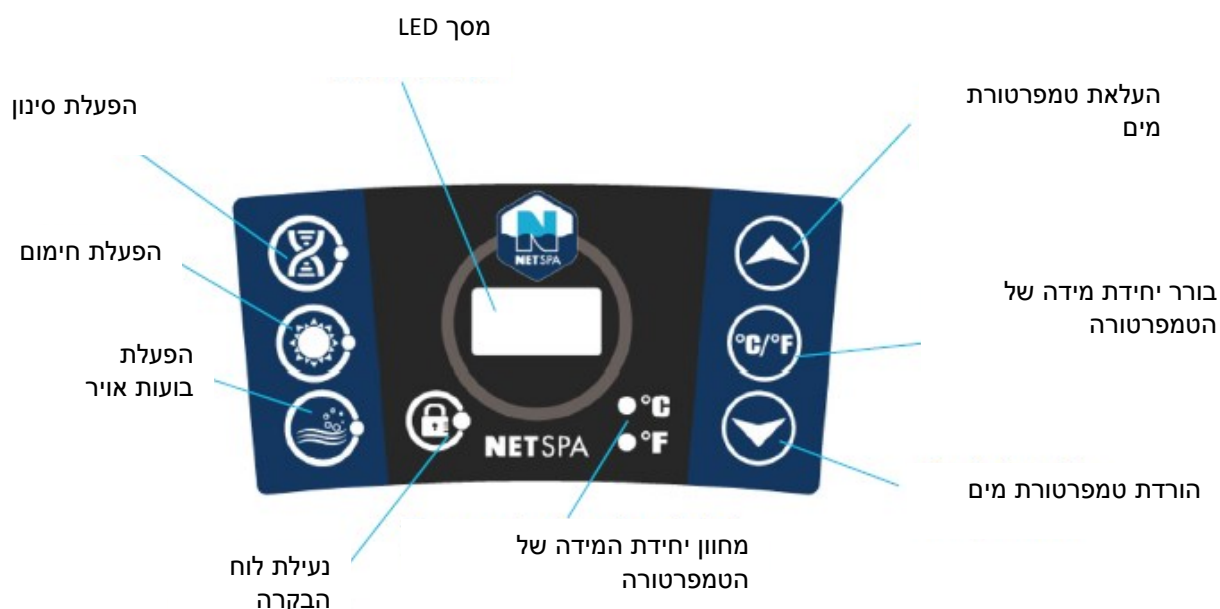

5.1 פונקציות

לאחר הדלקת הלוח, תוצג על המסך באופן אוטומטי טמפרטורת המים הנוכחית.

בורר יחידות מידת הטמפרטורה משנה את היחידות ממעלות צלסיוס לפרנהייט.



לחץ על כפתורי כוון הטמפרטורה, המסך יבהב. כאשר המסך מהבהב ניתן לקבוע את הטמפרטורה. הערך יעלה או ירד במעלה אחת בכל לחיצה. ניתן להגדיר את הטמפרטורה בין 30-42 מעלות צלסיוס (87-107 מעלות פרנהייט).



לנעילת לוח הבקרה, לחץ על כפתור הנעילה למשך 3 שניות. יש לנעול את לוח הבקרה כאשר אינך בסביבתו על מנת למנוע מאחרים לשנות את ההגדרות.



לחץ על כפתור העיסוי להפעלת מערכת בועות העיסוי, נורת המחוון הירוקה תידלק. לחיצה נוספת תכבה אותה.



שים לב: מערכת העיסוי תפסיק פעילותה באופן אוטומטי לאחר 30 דקות, להפעלה מחדשת לחץ על הכפתור שוב.

כאשר כפתור המסנן פועל, לחיצה על כפתור הבועות תשתנה ממצב סינון למצב בועות. נורת מחווני המסנן תיכבה ונורת הבועות תידלק. לחיצה נוספת על מקש הבועות תשיב את פעולת מצב המסנן.



לחיצה על כפתור הסינון תפעיל את המסנן. נורת המחוון הירוקה תידלק כאשר מערכת הסינון מופעלת.

שים לב: כאשר מערכת הבועות פועלת, מערכת המסנן אינה מופעלת.



לחץ על כפתור המחמם כדי להפעיל את חימום המים ומערכת הסינון בו זמנית. נורת המחוון הירוקה של המסנן תידלק וכן נורת המחוון האדומה לחימום המים.

המשאבה לא תפסיק את פעולת חימום המים עד הגעתה לטמפרטורת המים המוגדרת ומערכת החימום תופעל מחדש לאחר שטמפרטורת המים הנוכחית תרד מתחת ל-2 מעלות צלסיוס מהטמפרטורה המוגדרת. טמפרטורת חימום מקסימלית: 42 מעלות צלסיוס.

חשוב:

לאחר 150 שעות מצטברות של פעולת הסינון, תופיע על הצג הודעה "CHG FIL". הודעה זו היא תזכורת אוטומטית שיש להחליף את מחסנית המסנן. למחיקת ההודעה לחץ על כפתור המסנן למשך 5 שניות.

שים לב:

- מערכת החימום תלויה במערכת הסינון
- לאחר כיבוי מערכת החימום מערכת הסינון תמשיך לעבוד.
- כאשר פונקציית העיסוי פועלת לא ניתן להפעיל יחד איתה את מערכת החימום והסינון.
- לחץ על כפתור העיסוי להפעלת מערכת בועות העיסוי, נורת המחוון הירוקה תידלק. לחיצה נוספת תכבה אותה.

5.2 כיסוי הספא ואבטחה

לאחר כל שימוש, יש לנעול את לוח הבקרה ויש לכסות את הספא עם הכיסוי שחייב להיות מוכנס לאבזם הביטחון.

לכל אבזם ביטחון יש מערכת נעילה. סגור את האבזם, סוגר האבזם צריך להיות כלפי מעלה כדי שיהיה נעול, הורדת הסוגר כלפי מטה תפתח את הנעילה.

הכיסוי העליון שומר על חום המים ומאבטח את הספא.



6. תחזוקה

6.1 תחזוקת המים

אזהרה: איכות מים ירודה עלולה לפגוע בבריאותך.

בהתאם לתדירות ותנאי השימוש:

יש לנקות את מחסנית המסנן באופן שוטף. (מקסימום 150 שעות עבודה)

יש להחליף את מחסנית המסנן כל 1-2 חודשים.

יש להחליף את מי הספא בכל 15-30 יום.

היעזר בערכת הבדיקה לבקרת פרמטרי המים לפני השימוש בבריכת הספא או לפחות אחת לשבוע.

השתמש במוצרי חיטוי לבריכת הספא. יש להשתמש במוצרי הטיפול בזהירות רבה ולהתייחס להנחיות והוראות השימוש.

נזק שייגרם כתוצאה משימוש לא ראוי יסיר את האחריות על המוצר.

1. איזון המים

איזון המים (pH) חייב להיות בין 7.4-7

2. סניטציית המים

לביצוע סניטציה למי הספא, אנו ממליצים להשתמש בטיפול חמצן פעיל או ברום בעזרת מצוף ייעודי. (החומרים ומצוף נמכרים באופן נפרד).



6.2 ניקוי והחלפת מחסנית המסנן

מחסנית מסנן מזוהמת עלולה לזהם את מי הספא ולגרום נזק לפעולת החימום.

1. שחרר את הברגת המחסנית נגד כיוון השעון. הוצא את מחסנית המסנן מהקופסא.

2. שטוף את מחסנית המסנן באמצעות צינור גינה. במידה ומחסנית המסנן נשארת מלוכלכת ולא לבנה, יש צורך להחליפה.

3. הכנס את מחסנית המסנן הנקייה לקופסא והברג אותה חזרה לספא.



6. תחזוקה

6.3 ניקוז ואחסון

ניקוז

1. בדוק את המעצור בתחתית הספא ואת כוסית הניקוז.
2. שחרר את הברגת כוסית הניקוז
3. חבר את צינור הניקוז
4. לחץ את שסתום הניקוז. נקז את כל המים מבריכת הספא. ברגע שהתרוקנה, ניתן לנקות את הספא כעת עם מים וסבון.



אחסון

לחץ על כפתור הבועות להוצאת מים שנשארו בחורי ההוצאה. נתק את המשאבה, הסר את מחסנית המסנן מהקיר הפנימי.

1. השתמש במגבת לנגב את הספא, הספא צריכה להיות יבשה 24 שעות.
2. שחרר את השסתומים להוצאת אוויר מהספא.
3. קפל את הספא.
4. מומלץ לאחסן את בריכת הספא באריזתה המקורית במקום חם ויבש.



6.4 ערכת תיקון

ניתן לתקן חורים קטנים באמצעות ערכת התיקון הכוללת דבק.

1. אתר את הנזילה
2. נקה ביסודיות את האזור הסובב לנזילה.
3. חתוך חתיכה של חומר תיקון בצורת עיגול, שיהיה גדול יותר מהשטח הניזוק.
4. מרח דבר מתחת לטלאי ומסביב לאזור שנדרש בו תיקון.
5. הנח את הטלאי על האזור הניזוק, המתן 12 שעות לייבוש, לאיטום מלא מרח דבק מסביב לקצוות הטלאי (המתן 4 שעות לייבוש).

7. פתרון תקלות

7.1 פתרון תקלות

להלן מספר עצות מועילות לאבחון תקלות נפוצות.

פתרון	הסיבה	הבעיה
תקלת חשמל אפס את מתג ה-RCD / בדוק האם מערכת החיווט היא חלק מההספק של יחידת המשאבה (1540W). קרא לאיש שירות במידה ולא נפתר.	בדוק את אספקת המתח	מסך לוח הבקרה אינו עובד
הגדר טמפרטורה גבוהה יותר נקה או החלף את מחסנית המסנן מלא עוד מים עד לנקודת המינימום צור קשר עם השירות	הטמפרטורה נמוכה מידי מחסנית המסנן מלוכלכת רמת מפלס המים נמוכה פגם ברכיב החימום	משאבת SPA אינה מחממת כראוי
נתק את החשמל והמתן שהמשאבה תתקרר לחץ שוב על כפתור מערכת בועות העיסוי	המשאבה במצב של חימום יתר מופעל מצב של כיבוי אוטומטי לאחר 30 דקות	מערכת בועות העיסוי אינה עובדת
צור קשר עם השירות נקה או החלף את מחסנית המסנן נקה את נקודות הכניסה והיציאה מלא מים עד לנקודת המינימום צור קשר עם השירות	פגם ברכיב המשאבה מחסנית המסנן מלוכלכת חסימה בכניסה וביציאה קיים אוויר בתוך המשאבה פגם ביחידת המשאבה	סינון המים אינו עובד
החלף את האיטום בצד הימני בדוק את גוף המשאבה, צור קשר עם השירות	איטום לא מספיק למתאם נזילת מים מגוף המשאבה	נזילת משאבה
היעזר בערכת התיקון (ראה סעיף 5.4)	בריכת הספא מנוקבת או קורעה	נזילה בבריכת הספא
הגדל את זמן הסינון נקה או החלף את מחסנית המסנן החלף את מי הספא לחלוטין התייחס להוראות היצרן לניקוי כימי	זמן סינון לא מספיק מחסנית המסנן מלוכלכת הספא מלאה במים באיכות ירודה טיפול לא נכון במים	המים אינם נקיים

חשוב!!!!

אל תחזיר את המוצר לחנות

צור קשר עם מעבדת שרות של משווק מורשה

www.amgazit.co.il

7. פתרון תקלות

7.2 קודי שגיאה

קוד	מצב	בעיה	סיבה	פתרון
E1	לא מחמם, לא מחמם כראוי	חיישן בקרת הטמפרטורה לא תקין	קצר חשמלי של חיישן בקרת הטמפרטורה או מעגל פתוח	צור קשר עם מרכז השירות
E2	לא מחמם כראוי	חיישן בקרת הטמפרטורה לא תקין	קצר חשמלי של חיישן בקרת הטמפרטורה או מעגל פתוח	צור קשר עם מרכז השירות
E3	לא מחמם כראוי	מחונן טמפרטורת מים גבוה	המים בספא מעל 45 מעלות צלסיוס	נתק את החשמל, וודא שטמפרטורת מי הספא היא בין 2-44 מעלות צלסיוס במידה והבעיה לא נפתרה התייחס לשורה למטה
E4	כל הפונקציות לא עובדות	מחונן טמפרטורת מים נמוכה	המים בספא מתחת ל-2 מעלות צלסיוס	נתק את החשמל, וודא שטמפרטורת מי הספא היא בין 2-44 מעלות צלסיוס במידה והבעיה לא נפתרה התייחס לשורה למטה
E5	כל הפונקציות לא עובדות	מחונן טמפרטורת מים גבוה	המים בספא מעל 50 מעלות צלסיוס	נתק את החשמל, וודא שטמפרטורת מי הספא היא בין 2-44 מעלות צלסיוס במידה והבעיה לא נפתרה התייחס לשורה למטה
E6	לא מחמם ולא מסנן כראוי	לחץ המים לא גבוה דיו להפעלת החימום	חסימה בפתח היציאה או הכניסה בקיר הפנימי. מחסנית המסנן מלוכלכת מפלס המים לא מגיע למינימום לא משחרר אוויר מהמשאבה המשאבה לא תקינה	נקה את פתח היציאה והכניסה נקה או החלף את מחסנית המסנן הוסף מים עד לרמה המינימלית שחרר אוויר שוב במידה והבעיה לא נפתרה התייחס לשורה למטה
E7	כל הפונקציות לא עובדות	המחמם עובד על יבש	מצב של חימום כאשר אין בים. המערכת תיכבה באופן אוטומטי	במידה והבעיה לא נפתרה התייחס לפתרון מטה.

קודי שגיאה E7-E3

נתק את החשמל למשך 5 דקות וחבר חזרה.

במידה וקוד השגיאה עדיין מופיע בלוח הבקרה, פעל על פי ההנחיות הבאות:

1. בדוק שקו המים נמצא בין הגבול העליון והתחתון
2. נקה או החלף את מחסנית המסנן
3. שחרר ונקה את 2 צינוריות (כניסה ויציאה של המים) מתוך בריכת הספא והוצא שאריות לכלוך במידה ונדרש.
4. בדוק שהמדחף של מסנן המשאבה לא מכיל חפץ זר.

נתק את בריכת הספא מהחשמל שוב למשך 5 דקות וחבר שוב, אם קוד השגיאה עדיין מוצג, צור קשר עם מרכז שירות.

7. פתרון תקלות

7.3 הליך החזרת המוצר

במקרה של פגם יש ליצור קשר עם מרכז השירות. לאחר אימות המידע שלך ואישור האחריות תאובחן התקלה של המוצר, במידת הצורך יבקשו מכם להחזיר את יחידת המשאבה לאבחון ותיקון מלא בנק' מכירה קרובה לביתכם.



1. נתק את בריכת הספא



2. אל תרוקן את הספא לפני הברגת הכוסית בתוך הספא



3. שחרר את הברגת 3 המחברים ליחידת המשאבה



4. רוקן את שאריות המים מיחידת המשאבה



5. ארוז את יחידת המשאבה באריזתה המקורית כולל אישור ההחזרה שלך



6. שלח את יחידת המשאבה לנקודת איסוף מורשת



7. לאחר אבחון מקיף במרכז השירות תקבל את יחידת המשאבה חזרה



8. חבר את יחידת המשאבה באמצעות הברגת 3 המחברים.



9. שחרר את הברגת הכוסית בתוך הספא. בריכת הספא מוכנה לשימוש.

יבואן ומשווק מורשה: אמגזית ד.ג בע"מ / א.ת. הרטוב א'

ניתן לפנות אלינו דרך אתר החברה : www.amgazit.co.il או דרך מייל : info@amgazit.co.il